お困りのときは

●次の手順で調べてください。

「おしえて」ボタンを押す。



操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声 で運転状態や対処方法などをお知らせします。

わからなかった場合は

「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11 ●修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日) (受付時間)365日/9:00~19:00

間表示部にこのような表示が出たら

間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味 考えられる原因 対処方法 ●水栓を開いてください。 給水できない ●水栓が閉まっています。 ●排水ホースや排水口の糸くず、 ●排水ホースまたは排水口に糸 排水できない くずや異物が詰まっています。 異物を取り除いてください。 **ドアが開いている** ● ドアが開いていませんか。 ●ドアを閉めてください。 ●電源を切らずに一時停止し、洗濯 ●洗濯物が片寄っています。 物の片寄りを直してから、スタート ボタンを押してください。 ●乾燥フィルターが目詰まり ●乾燥フィルターをお手入れして で乾燥できない しています。 ください。 ●ドア中央右側を押してから、一時 ●ドアがしっかり閉まっていますか。 停止ボタンを押してください。 **糸くずフィルターを正** ●糸くずフィルターが正しく ●糸くずフィルターを正しく取り しく取り付けていない 取り付けられていません。 付けてください。 糸くずフィルターが ●糸くずフィルターが目詰まり ●電源を切り、糸くずフィルター 目詰まりしている しています。 をお手入れしてください。 **ドラムが回転しない** ●洗濯物の量が多過ぎます。 ●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」を ご覧ください。〈P.84、85〉

「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ 表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

フィルターのお手入れ

糸くずフィルター (P.76,77)

定期的に

- 準備 糸くずフィルターを外す前に は脱水運転を行い、排水され たことを確認する
- ⚠ 糸くずフィルターカバーを 引け、つまみをゆっくり左に 約1回転回し、糸くずフィル ターを手前に引きながら外す



糸くずフィルター 水受け

残水が出る場合があるので、 水受けなどで受けてください。

糸くずフィルターふたを開け、 水洗いする 🚳

> 糸くずフィルター ゴムパッキン・

ゴムパッキンはこすらずに、糸くずな どの異物だけを取り除いてください。 ゴムパッキンについたグリースをふき 取ってしまうと、糸くずフィルターが 回しにくくなります。

糸くずフィルターふたを元に戻し ゴムパッキンがきちんと取り付け られ、糸くずなどが付着していな いことを確認し、取り付ける





「ウエ」マークを上にする。 奥まで差し込む。

4 つまみを右に「カチッ」と音が するまでしっかり回し、糸くず フィルターカバーを閉じる

⚠注意

- ●糸くずフィルターを外す 前に、ドラム内に水が残っ ていないことを確認して ください。
- ●運転中は糸くずフィル ター、乾燥フィルター を外さないでください。

乾燥のたびに

乾燥フィルター

(P.78,79)

1 フィルターを手前に引き出し て取り外す



- 乾燥フィルターを裏返し、 フィルターを持ち上げる
- 11 ロックレバーを外す
- 2 フィルターBを持ち上げる



3 フィルターAを裏返しにする



- ■フィルターA、Bをお手入れ
- ●水洗いもできます。



4 元通り取り付ける


フィルターは消耗品です。 破損したときは販売店で お買い求めください。 $\langle P.108 \rangle$

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V3400L

カンタンご使用ガイ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください 〈P.○○〉カッコ内の数字は「取扱説明書」の 記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

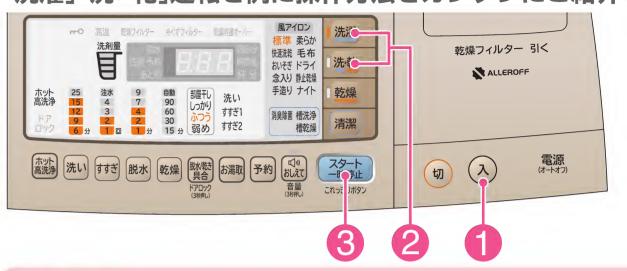

■準備
水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.16、18~21〉

- ドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる
- 運転したいいずれかのボタンを押し、 コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが 点灯します。

- ■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは〈P.59、64、65〉※「乾燥」の設定は洗▶乾のみ
- ■風呂水を使用するときは〈P.31~34〉
- ■がんこな汚れを落としたいときは〈P.70〉
- ■脱水/乾き具合を調節するときは〈P.71〉※「洗▶乾」コースで設定可



洗濯物の量を計測し、30秒~2分後に 洗剤量(目安)を表示します。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる〈P.26~29〉

運転中(□ 点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時



を押す トアのロックが解除されます。



ドラム内部が熱いときは、 を押す 1~15分の冷却運転後に ドアのロックが解除されます。

● **一**が消えたら、ドアが開けられます。

● 高温と **一○** が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

1-D5146-8A J1(S) -6-

上手な洗濯・乾燥のポイント

静かに運転するには・・・

- ●洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らないように入れてください。
- ●脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動 モードに設定してください。〈P.73〉 運転時間が長くなります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉本体ががたついていると、振動の原因になります。
- ●「洗▶乾」運転時、脱水回転数の調整をして、中速 モードまたは、低速モードに設定して ください。〈P.73〉
- ●おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、 「ナイト」コースを使ってください。 〈P.40、42〉

「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- ●タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
- ●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。







- ●洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- ●洗濯ネットは、一辺が40cm以上のものは使わないでください。
- ●洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、ハンカチなど)だけに使用してください。〈P.18、21〉
 詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉 本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円の中にあることを確認してください。
- ●脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモードに設定してください。〈P.73〉

洗濯物などのゴワツキが気になったら・・・

少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合があります。

- ●ソフト仕上剤を使用してください。〈P.27〉
- ●「柔らか」コースで洗濯してください。〈P.38〉 脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。(運転時間が長くなります)
- ●乾いたあとにゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースの30分運転を追加してください。 〈P.43〉


洗濯物の乾きが悪いと思ったら・・・

- ●水栓が開いているか確認してください。
- ●乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。 (乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)
- ●「念入り」コースで運転してください。
- ●乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。 ●洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
 - ●厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥 してください。
 - ●乾燥フィルターのお手入れをしてください。

お湯取動作がうまくいかないときは・・・

●お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。〈P.31、32〉

お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端までの距離が、3m以内になるように設置してください。 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは1.2m以内に設置してください。

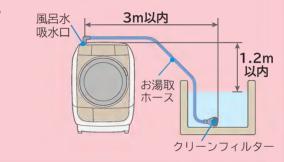

●次の確認をしたあと、運転してください。

- 水栓が開いているか
- **2** お湯取ホースがきちんと取り付けられているか
- いるか 禁止入浴剤が入っていないか〈P.33〉
- クリーンフィルターにゴミが詰まって いないか
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないか

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

残時間表示

残時間表示が おかしい 〈P.99〉



洗剤やソフト仕上剤

洗剤が溶け残っている など〈P.100〉



汚れ落ち

汚れが落ちないなど 〈P.101〉




乾燥

シワが多い・乾きが 悪いなど 〈P.104、105〉

黒ずみ

洗濯物にに



排水口 排水口が 詰まるなど 〈P.89〉



黄

黒ずみが気になる〈P.101、102〉

黄ばみ

黄ばみが気になる〈P.102〉

音が気になるときは・・・

●洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに 発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.87、88〉

こんな音が	したときは	音の原因(故障ではありません)
洗濯運転しているとき	ズズズッ	循環ポンプが空気を吸い込む音です。 ●循環ポンプの音が一時的に大きくなることがあります。
	シャー	洗いやすすぎの泡を低減するためのシャワー水を流している音です。
	ブーン	循環ポンプの運転音です。
		コントロール基板を冷却している音です。
	キィーン	モーターの運転音です。●脱水はドラムの回転する速度が段階的に速くなっていくため、 回転速度が上がると音が大きくなることがあります。
	ポコポコ	排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です。
乾燥運転 している とき	ブォー	送風ファンやモーターの運転音です。 ●乾燥運転中に送風ファンの音が一時的に大きくなることがあります。
	キィーン	
	シャー	除湿乾燥用の冷却水を流している音です。
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。
	ポコポコ	排水ホースから出る空気が、排水ホース内部や排水トラップに たまった水と混ざることで発生する音です。
		乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力が変化して発生する音です。
	シャパシャパ	排水トラップ内に送っている空気が、排水トラップ内の水に当たって いる音です。
	ヴォー	運転条件により、排水ホースに流れる空気が増え、音が大きくなる ことがあります。
お湯取運転 している とき	ブーン	風呂水ポンプの運転音です。
	ポコポコ	風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。

-2- -4-